


Profi 3

Aufnahmemodus

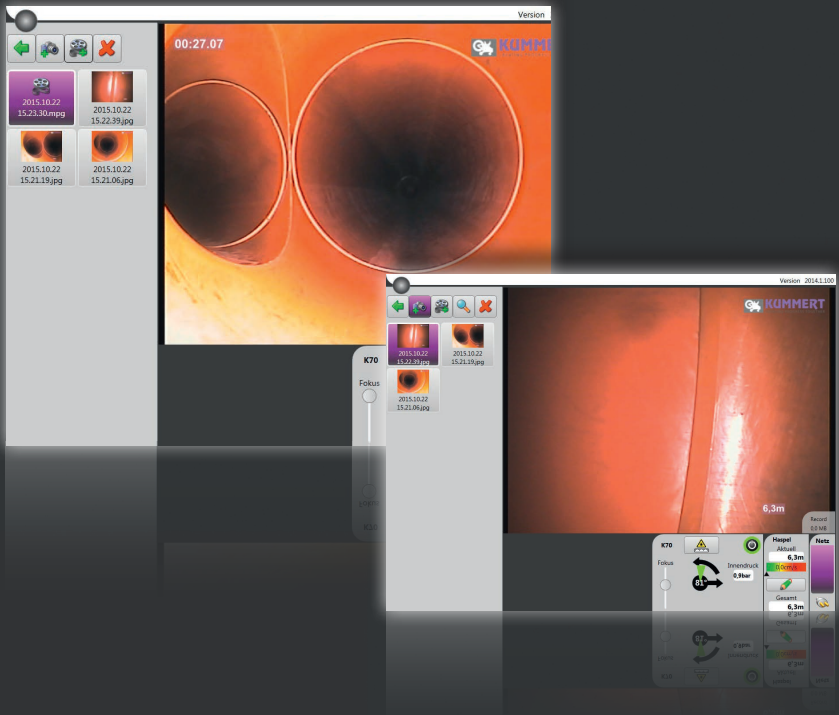

INHALTE

2

1. Allgemeine Informationen

2. Funktionen

- 2.1 Ordner anlegen/ löschen
- 2.2 Foto speichern
- 2.3 Vorschaufenster Foto
- 2.4 Video aufnehmen
- 2.5 Vorschaufenster Video
- 2.6 Foto/Video löschen
- 2.7 Ordner exportieren

1. Allgemeine Informationen

Der Aufnahmemodus ermöglicht es Ihnen, außerhalb eines Projektes Bilder und Videos aufzunehmen. Sie werden in eine selbst gestalteten Ordnerstruktur organisiert und können über USB exportiert werden.

Stellen Sie sicher, dass kein Projekt geöffnet ist, nur dann ist der Aufnahmemodus aktiv.

Um den Aufnahmemodus nutzen zu können, muss das Profi 3 auf die aktuellste Version upgedated werden. Die Updates stehen allen Nutzern, die einen Wartungsvertrag abgeschlossen haben, zur Verfügung.

Laden Sie das Update entweder über die Büroversion der can3D® oder über die Website www.kummert.de herunter.

Sollten Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, können Sie sich gerne an das Kummert Support-Team wenden.


Tel: 0049 (0)9382 9727 144

E-Mail: Support@kummert.de

2. FUNKTIONEN


2.1 Ordner anlegen/ löschen

3

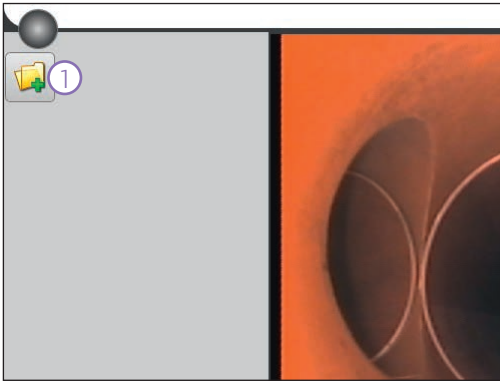


Order erstellen:

Klicken Sie auf den Button **Neuer Ordner** (1).

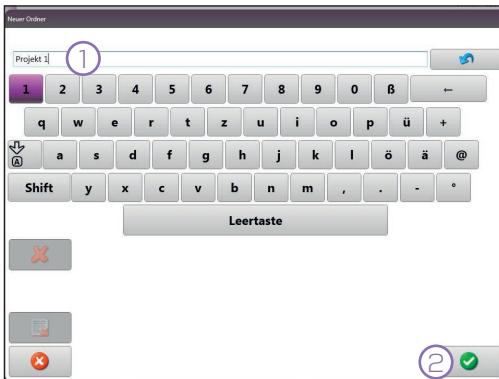

Geben Sie einen **Namen** (1) für den neuen Order ein und bestätigen Sie mit **OK** (2).

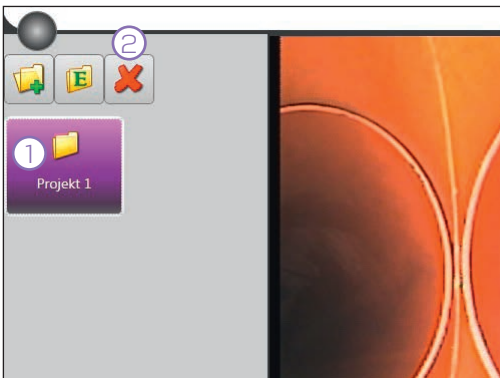


Ordner löschen:


Wählen Sie den **Ordner** (1), den Sie löschen möchten. Klicken Sie auf **Löschen** (2). Es erscheint eine Meldung mit der Frage, ob Sie wirklich löschen möchten. Bestätigen Sie mit **OK**.

2.2 Foto speichern


4

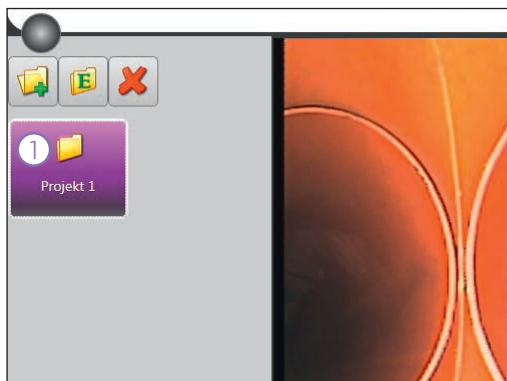

Wählen Sie den gewünschten **Ordner (1)**.

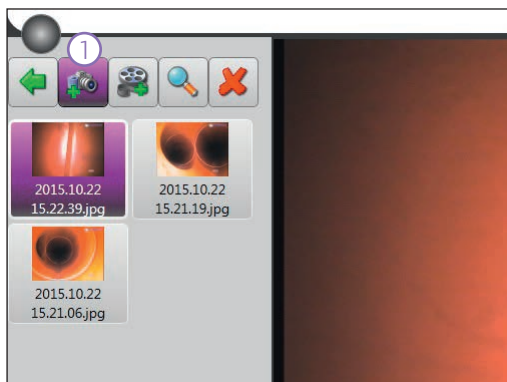


Klicken Sie auf **Neues Foto (1)**.

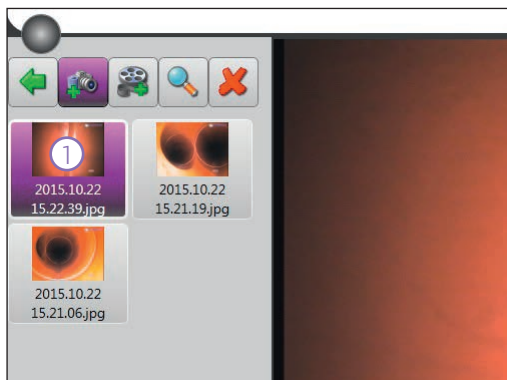


Es wird eine jpg-Datei erstellt. In der Liste erscheint ein **Symbol (1)** mit Informationen zu der Datei.

2.3 Vorschauenster Foto

5

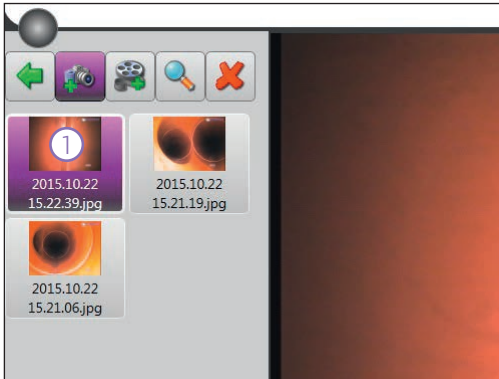

Wählen Sie das gewünschte **Foto (1)** aus der Liste.

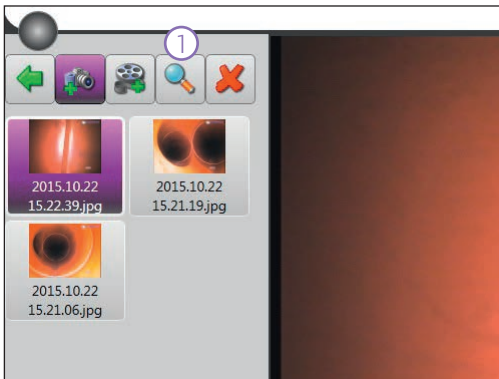


Klicken Sie auf den Button **Öffnen (1)**.




Es öffnet sich ein neues Fenster. Um das Fenster zu schließen, klicken Sie auf **Beenden (1)**.

2.4 Video aufnehmen

6

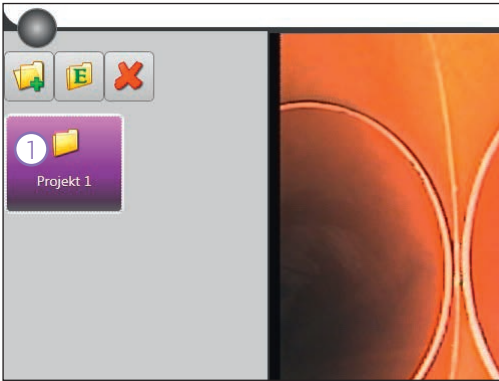

Wählen Sie den gewünschten **Ordner (1)**.

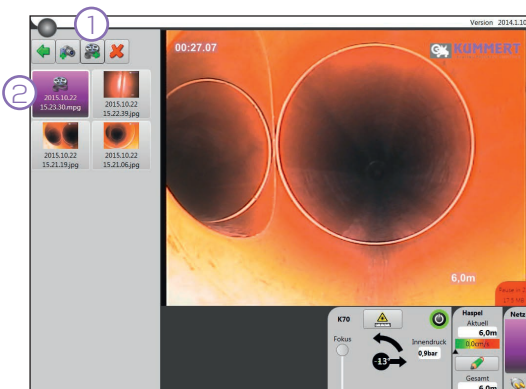

Klicken Sie auf **Neues Video (1)**. Es wird eine mpg-Datei erstellt. In der Liste erscheint ein **Symbol (2)** mit Informationen zu dieser Datei.


Die Aufnahme startet automatisch.




Über den Button **Record/ Pause (1)** können Sie die Aufnahme jederzeit unterbrechen und wieder starten.

2.5 Vorschauenster Video


7

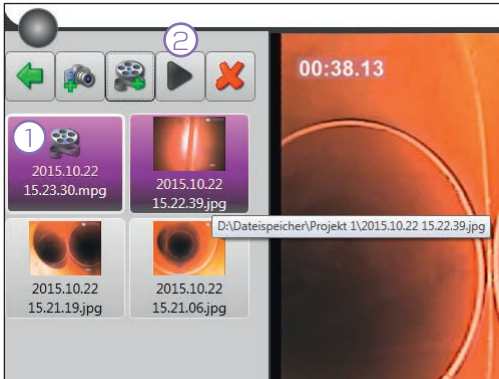

Wählen Sie das gewünschte **Video** (1) aus der Liste. Klicken Sie auf den Button **Öffnen** (2).

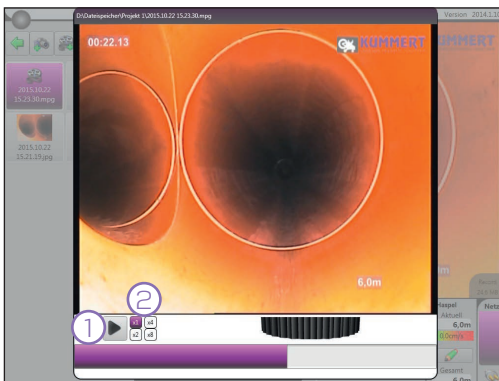


Es öffnet sich ein neues Fenster und das Video wird abgespielt. Verwenden Sie den Button **Play/ Pause** (1) um das Video anzuhalten bzw. abzuspielen. Die **Abspielgeschwindigkeit** (2) wird über die entsprechenden Buttons eingestellt.

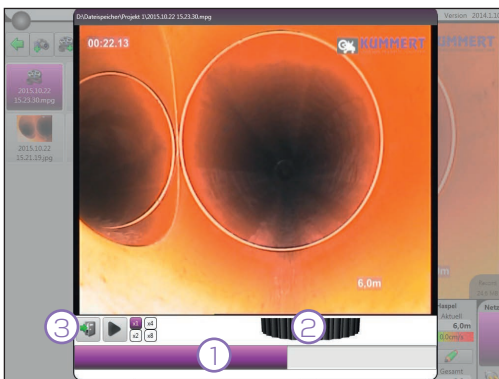


Um sich im Video vorwärts und rückwärts zu bewegen, stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Klicken Sie entweder in den **lila Balken** (1) unterhalb des Videobildes oder verwenden Sie das schwarze **Rad** (2).

Um das Fenster zu schließen, klicken Sie auf **Beenden** (3).


2.6 Foto/ Video löschen

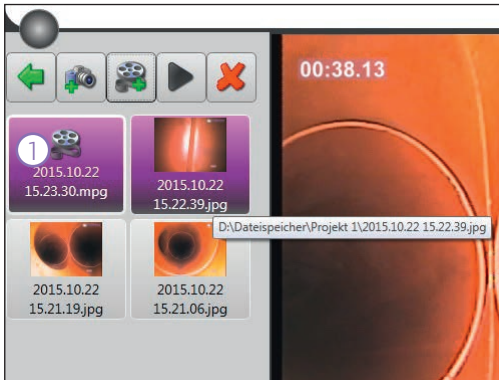

Wählen Sie das gewünschte **Foto/ Video (1)**.

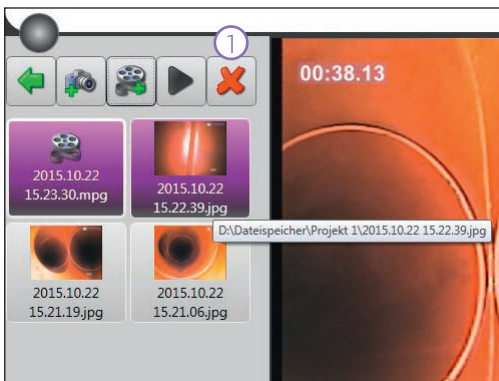


Klicken Sie auf **Löschen (1)**.

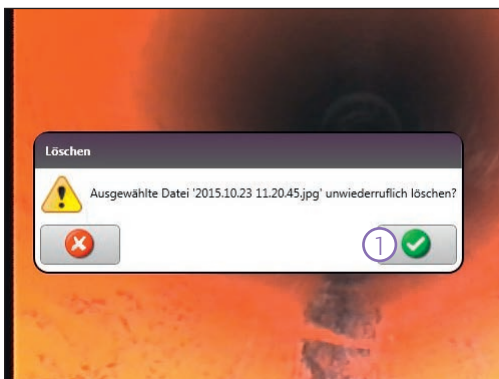


Bestätigen Sie mit **OK (1)**.

2.7 Ordner exportieren


9

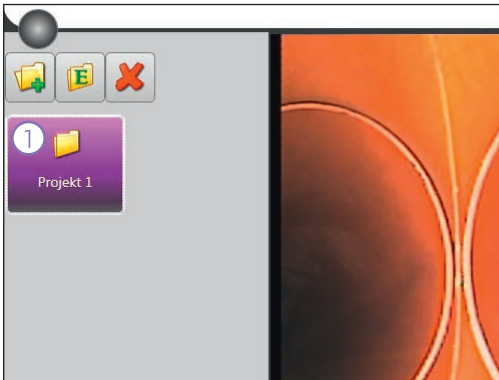

Wählen Sie den gewünschten **Ordner (1)**.

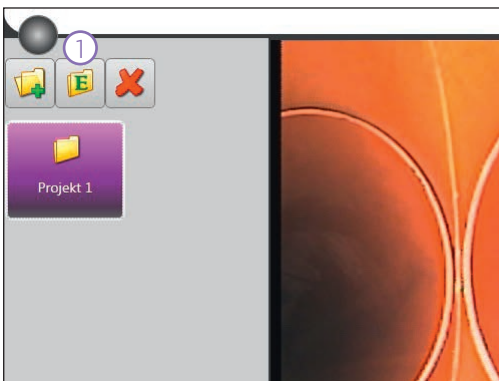

Klicken Sie auf **Exportieren (1)**.

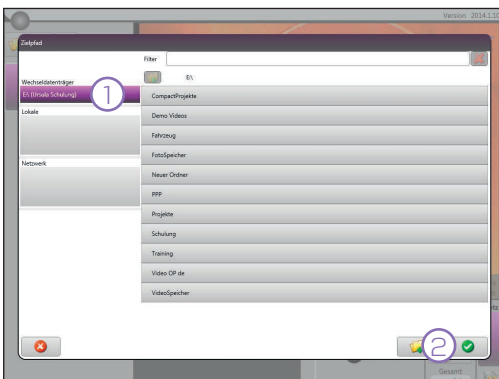

Legen Sie den **Zielfpfad (1)** fest und klicken Sie auf **OK (2)**.

Hersteller:

KUMMERT
GEMEINSAM FORTSCHRITT GESTALTEN

Kummert GmbH
Albert-Einstein-Straße 8
D - 97447 Gerolzhofen
Phone: +49 (0) 9382 9727-0
Fax: +49 (0) 9382 9727-900
info@kummert.de
www.kummert.de

Vertriebspartner:

(Stempel)